


با گذشت زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث که قابل تنظیم با پیچ تنظیم Δ در محدوده 30-300 ms می باشد، LED Δ روشن و رله مثلث وصل می گردد (وصل کنتاکت COM به Δ). زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث اطمینان از قطع شدن کنتاکتور ستاره، قبل از وصل شدن کنتاکتور مثلث می باشد.

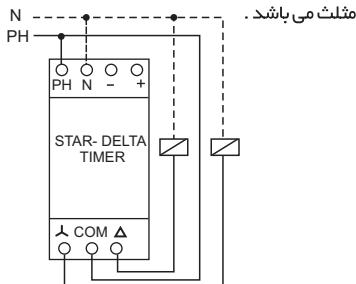

ver: 9601

4

1

STAR-DELTA TIMER

احترام به مشتری وظیفه ماست.



ضمان نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

معرفی دستگاه

تایمیر ستاره- مثلث شیوا امواج دستگاهی مناسب جهت راه اندازی موتورهای رتورقفسی با تبدیل ستاره به مثلث می باشد.

ویژگی های تایمیر ستاره مثلث شیوا امواج

■ تغذیه دستگاه DC و AC

■ قابلیت تنظیم زمان وصل رله ستاره

■ قابلیت تنظیم زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث

■ دارای نمایشگر LED Δ : وصل رله ستاره

■ دارای رله مجزا Δ : وصل رله مثلث

■ دارای دو رله مجزا

5

2

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا

تاییدیه ادارات برق سراسر کشور

و سازمان پژوهش های علمی و تحقیقی کشور

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2008

از سیسی MOODY INTERNATIONAL

اطلاعات مطابق با استانداردهای جهانی

با ۳ سال ضمانت رسمی و تعویض بدون سوال در خدمت منعقد برق کشور

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت www.shivaamvaj.com مراجعه کنید.

خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی:

(۰۳۱) ۳۳۶۶۱۳۳۷، (۰۳۱) ۳۳۴۶۷۸۲۳، (۰۳۱) ۳۳۴۶۹۶۰۵-۱

شماره های بخش بازرگانی: (۰۳۱) ۳۳۶۴۵۶۸۷-۹

فکس: (۰۳۱) ۳۳۲۶۸۳۳۷

ساعت تماس: از ساعت ۷ صبح الی ۸ شب در روزهای کاری
E-mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آمده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.

00 98 913 403 43 51

شماره شرکت شیوا امواج:

مشخصات فنی تایمیر ستاره مثلث شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه: 180-250 VAC/50-60 Hz

■ 24 VDC یا 24 VAC

■ زمان وصل رله ستاره : 2-60 Sec

■ زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث: 30-300 ms

طرز کار دستگاه

با وصل ولتاژ 220 به ترمیتال های Δ و Δ به $24VAC$ / DC

یا $24VDC$ به ترمیتال های $+$ و $-$ و COM به Δ

روشن و رله ستاره وصل می شود (وصل کنتاکت COM به Δ)

زمان وصل رله ستاره با پیچ تنظیم Δ قابل تنظیم در

حدوده 2-60 Sec می باشد.

بعد از سپری شدن این زمان رله ستاره قطع می شود.

6

3